



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Uitsluitend voor filter apparaten

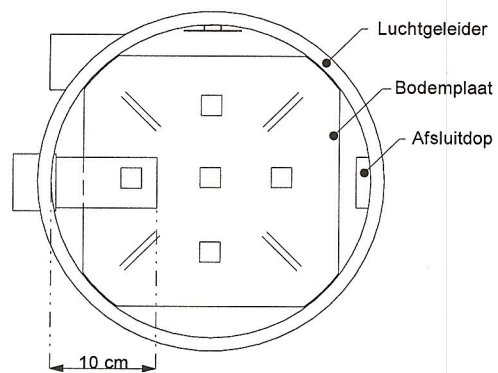

Bovenaanzicht

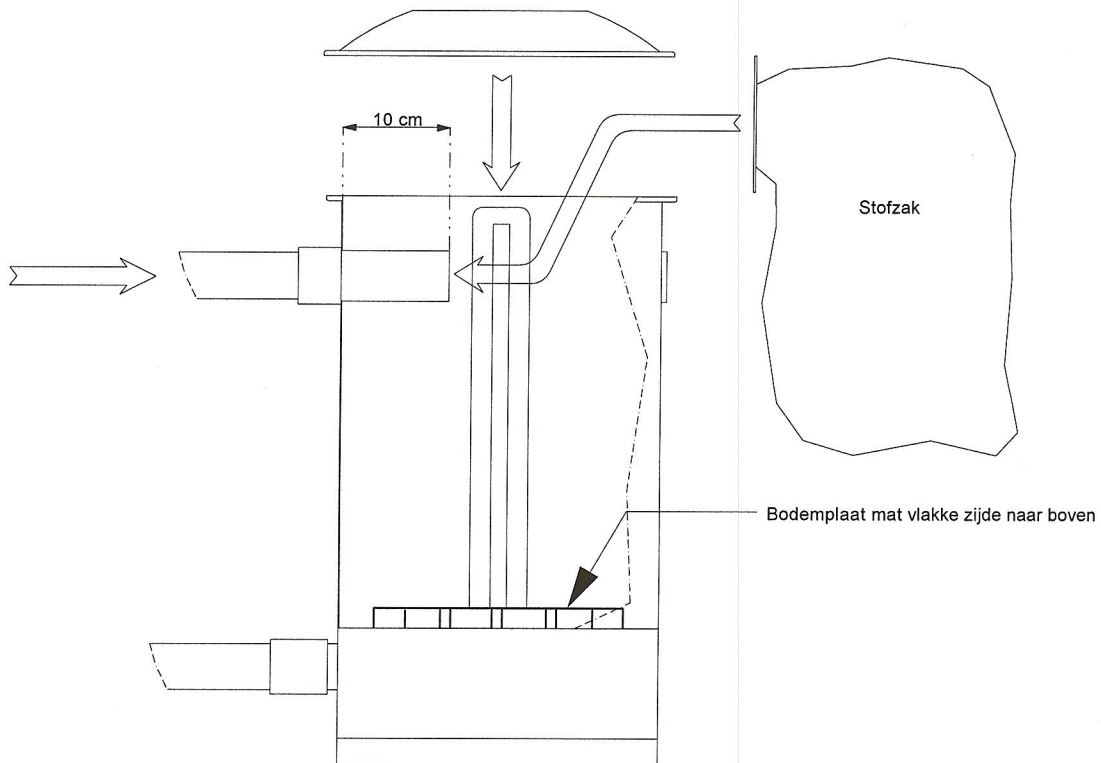

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Voor het gebruik:

- Overtuig u ervan dat de stekker in een randaarde stopcontact is aangesloten.
- Zie erop toe dat uw installatie niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan het opzuigen van huisstof, dus: geen bouwvuil, geen open-haardstof, geen houtspaanders, geen water, etc. Dit kan de levensduur van uw installatie aanmerkelijk bekorten.

Het gebruik van uw AstroVac centrale stofzuiginstallatie:

- Plug de slang in een stofzuigcontact. De stofzuigunit schakelt automatisch aan. U kunt nu stofzuigen. Indien u een ander vertrek wilt stofzuigen neemt u de slang uit het stofzuigcontact, waarna de stofzuigunit automatisch weer uitschakelt. Sluit de slang aan in het gewenste stofzuigcontact, en hervat uw werkzaamheden.

Na het gebruik:

- Neem de slang uit het stofzuigcontact. Rol de slang op, en hang deze op de meegeleverde ophangbeugel.

Onderhoud:

- Controleer regelmatig of de stofzak nog niet vol is.
- Laat uw motor na 500 draaiuren controleren op slijtage van de koolborstels.

Stofzak vervangen:

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het boven op de stofzuigunit liggende deksel.
- Verwijder de volle stofzak.
- Plaats een nieuwe stofzak door deze zover mogelijk over de zwarte buis te schuiven.
- Leg de deksel weer los op de stofzuigunit
- Steek de stekker weer in het stopcontact.

KLEINE STORINGEN

- De motor doet niets:

- . Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- . Controleer of de zwakstroom aansluitkabels aan de zijkant van de stofzuigunit aangesloten zijn.

- De motor loopt/totaal geen zuigkracht:

- . Controleer of het deksel op de stofzuigunit ligt.

- De motor loopt/te weinig zuigkracht bij alle stofzuigcontacten:

- . Mogelijkheid 1:
De stofzak is vol, en dient te vervangen worden.
- . Mogelijkheid 2:
Controleer of de losse vierkante bodemplaat onder de stofzak ligt, zodanig dat deze geen belemmering vormt voor de luchtverplaatsing.
- . Mogelijkheid 3:
Controleer of het ronde gaasrooster (onder de bodemplaat) geen belemmering vormt voor de luchtverplaatsing naar de motor. Zonodig schoonmaken.
- . Mogelijkheid 4:
De slang is verstopt. Deze is eenvoudig te ontstoppen met bijvoorbeeld een trekveer.
- . Mogelijkheid 5:
Uw installatie is verstopt. Raadpleeg uw AstroVac leverancier.
- . Mogelijkheid 6:
De stofzuigcontacten lekken. Raadpleeg uw AstroVac leverancier.

- De motor loopt/te weinig zuigkracht bij een of enkele stofzuigcontacten:

- Dit duidt op een verstopping. Raadpleeg uw AstroVac leverancier.

- Algemeen:

- Eventuele storingen dienen te worden verholpen door uw AstroVac leverancier. Voor al uw vragen of suggesties kunt u ook de klantenservice raadplegen van uw AstroVac importeur: +31 (0)76-5781581